



iriver[™] clix

Kapitel 1

Erste Schritte

□ Komponenten	4
□ Position der Steuerungstasten	5
□ LCD-Anzeige	6
□ Software installieren	7

Kapitel 2

Einfache Vorgänge

□ Gerät anschalten/ausschalten	10
□ iriver D-Click System™	11
□ HOLD verwenden	12
□ Geräte anschließen	13

Kapitel 3

Den iriver Clix verwenden

□ Extras Aufnahme	18
□ Extras Wecker	19
□ Extras Flash-Spiele	20
□ Extras Text	21
□ Extras Durch das Gerät browsen	22
□ FM Tuner	23
□ Jetzt iedergerben	24
□ Musik	25
□ Bilder	26
□ Videos	27
□ Andere Inhalte abspielen	28

Kapitel 4

iriver clix einstellen

□ Datum & Uhrzeit	30
□ Klang	30
□ Anzeige	30
□ Smart Key	30
□ Timer	31
□ Erweitert	31
□ Über	31

Kapitel 5

Weitere Informationen

□ iriver plus 3 verwenden	34
□ Windows Media Player 11 verwenden	37
□ Urheberrechte/Zertifikationen/ Marken/Haftungsbeschränkung	40
□ Sicherheitshinweise	41
□ Problembehandlung	43

A decorative trail of small white dots and four-pointed stars curves from the top-left corner towards the bottom-right corner, passing behind the text.


iriverTMclix

Kapitel 1 **Erste Schritte**


Komponenten	4
Position der Steuerungstasten	5
LCD-Anzeige	6
Software installieren	
iriver plus 3 installieren	7
Windows Media Player 11 installieren	7

Komponenten

Die Komponenten können ohne Ankündigung verändert werden und den Abbildungen nur ähnlich sein.

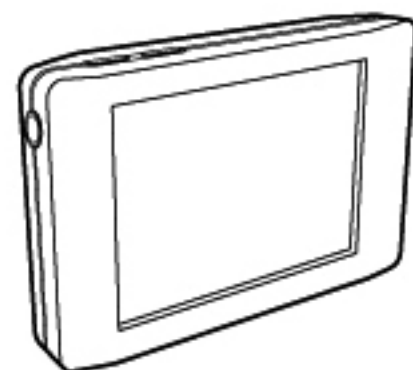

iriver clix

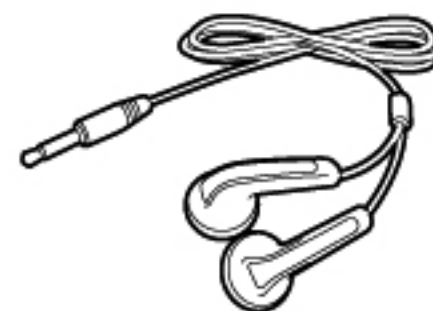


Ohrhörer



Quick Start Guide & Garantiekarte




Installations-CD

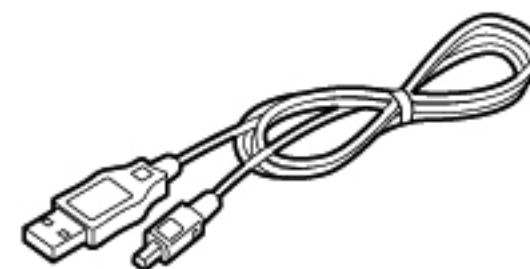

USB-Kabel

Position der Steuerungstasten

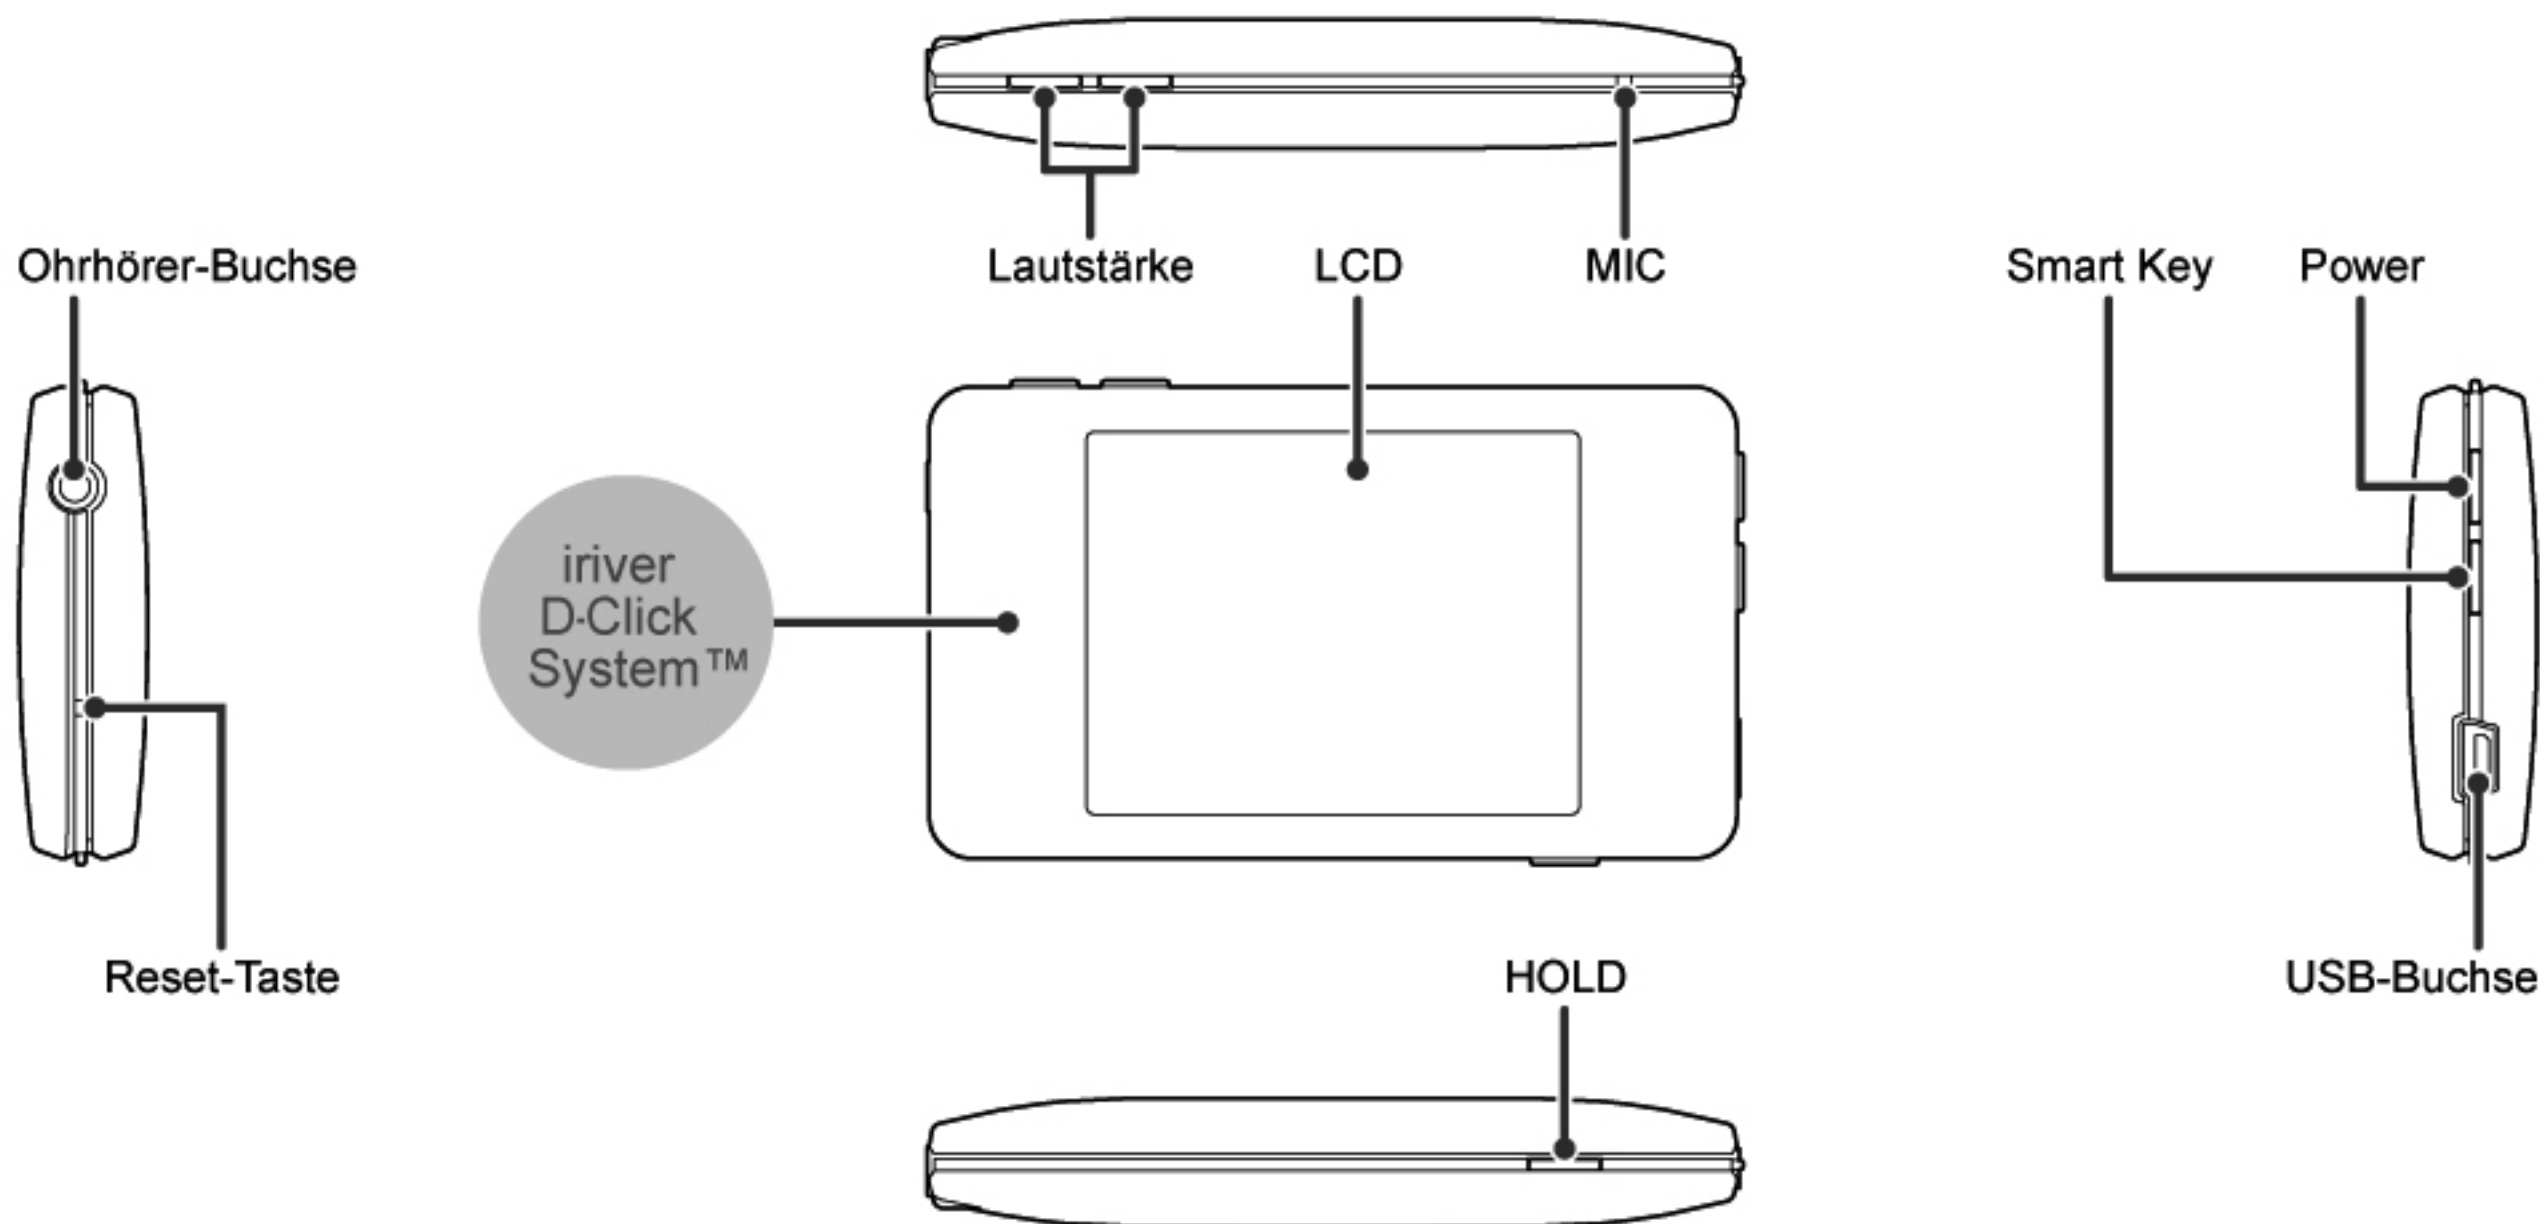


LCD-Anzeige


| Während der Sprachaufnahme |



| FM Tuner anhören |

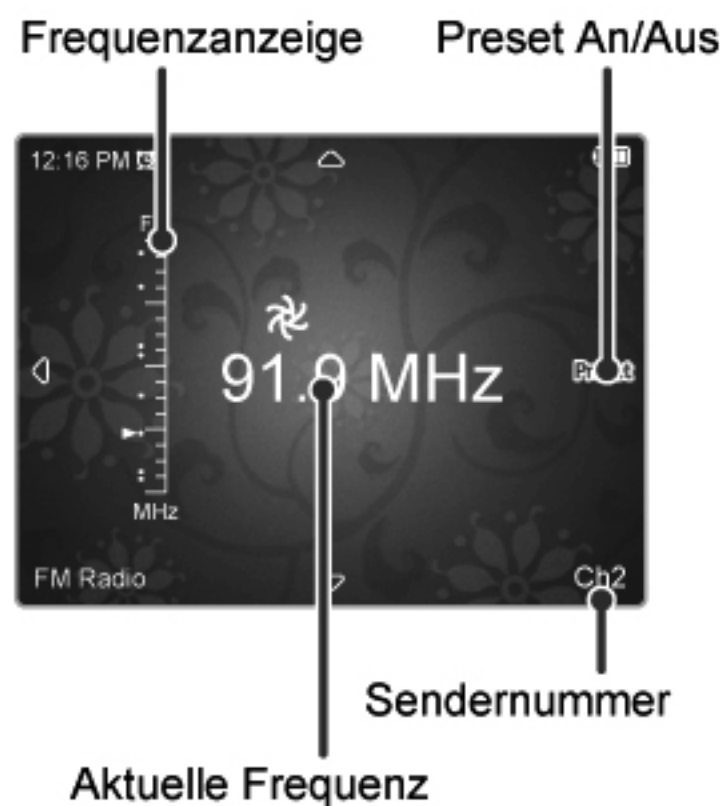

| Beim Abspielen von Musik |

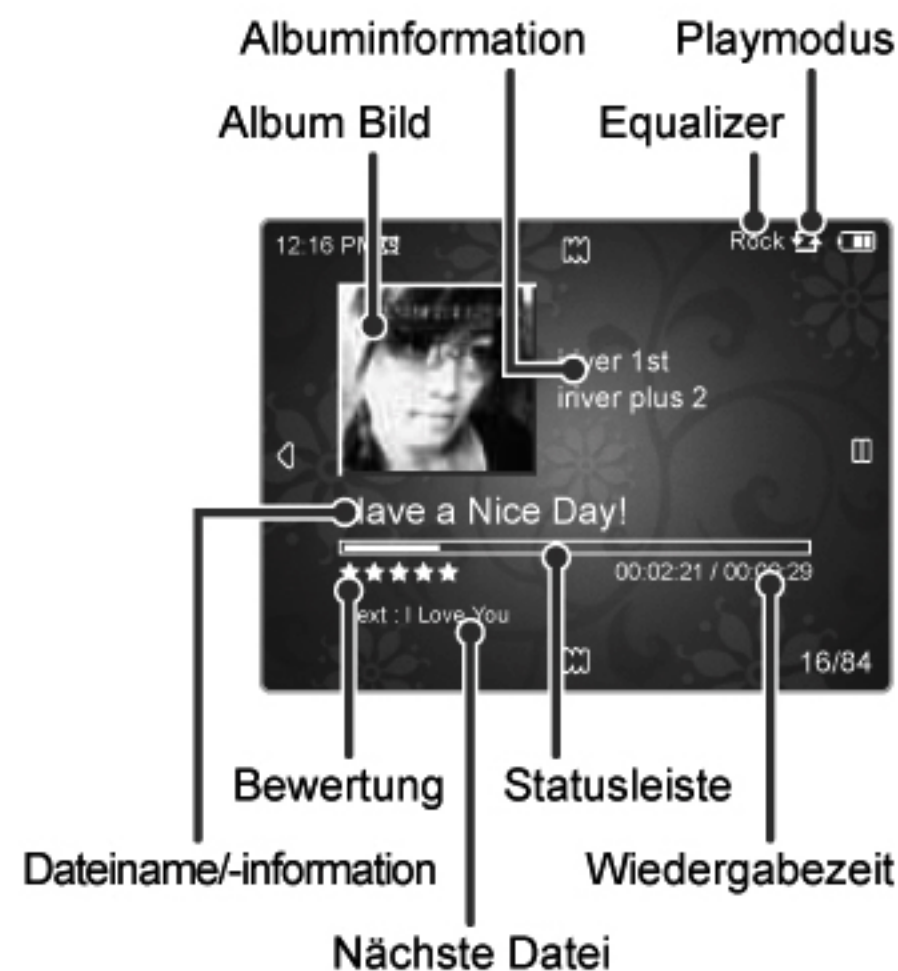

Software installieren

iriver plus 3 und Windows Media Player 11 sind integrierte Programme, die Musik- und Bilddateien effizient verwalten. Mit iriver plus 3 und Windows Media Player 11 können Sie Musik- und Bilddateien vom PC auf den iriver clix speichern.

| iriver plus 3 installieren |.....

1. Legen Sie die Installations-CD in Ihren PC ein, um den Bildschirm für die Installation anzeigen zu lassen.
2. Wählen Sie iriver plus 3 aus und klicken Sie auf [Install], den Bildschirm für die Installation anzeigen zu lassen.

Hinweis

- Mindestanforderungen für die Verwendung von iriver plus 3
 - Intel® Pentium® II 233MHz oder höhere Prozessorgeschwindigkeit
 - Windows® 98 SE/ME/2000/XP
 - 64MB oder mehr Arbeitsspeicher
 - 30MB oder mehr Festplattenspeicher
 - Lautsprecher- und Soundkarte, die 16 bit unterstützt
 - Microsoft Internet Explorer Version 6.0 oder später
 - SVGA- oder hochauflösender Monitor (1024x768 Auflösung oder höher)
- Weitere Informationen zur Verwendung von iriver plus 3: siehe S. 34 -36.
- Um das Gerät mit iriver plus 3 zu verbinden, To connect the product to iriver plus 3, wählen Sie [Einstellungen > Erweitert > Verbindungstyp] und stellen Sie ein auf [MSC (UMS)].

| Windows Media Player 11 installieren |.....

1. Legen Sie die Installations-CD in Ihren PC ein, um den Bildschirm für die Installation anzeigen zu lassen.
2. Wählen Sie Windows Media Player 11 aus und klicken Sie auf [Installieren]. Folgen sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und führen sie die Installation durch.

Hinweis

- Mindestanforderungen für die Verwendung von Windows Media Player 11
 - Intel® Pentium® II 233MHz oder höhere Prozessorgeschwindigkeit
 - Windows® XP
 - 64MB oder mehr Arbeitsspeicher
 - 30MB oder mehr Festplattenspeicher
 - Lautsprecher- und Soundkarte, die 16 bit unterstützt
 - Microsoft Internet Explorer Version 6.0 oder später
 - SVGA- oder hochauflösender Monitor (1024x768 Auflösung oder höher)
- Weitere Informationen zur Verwendung von Windows Media Player 11: siehe S. 37 -39.
- Um das Gerät mit Windows Media Player 11 zu verbinden, wählen Sie [Einstellungen > Erweitert > Verbindungstyp] und stellen Sie ein auf [MTP].

A decorative trail of small white dots and four-pointed stars curves from the top-left corner towards the bottom-right corner, passing behind the text.

iriverTMclix

Kapitel 2

Einfache Vorgänge

Gerät anschalten/ausschalten	10
iriver D-Click System™	11
HOLD verwenden	12
Geräte anschließen	
Ohrhörer an den iriver clix anschließen	13
Batterie laden	13
Den iriver clix an den PC anschließen	14
Dateien/Ordner kopieren (als externes Laufwerk verwenden)	15
Verbindung zwischen iriver clix und PC trennen	16

Gerät anschalten/ausschalten

1. Um das Gerät anzuschalten, drücken Sie die [⏻]-Taste.
2. Um das Gerät auszuschalten, drücken und halten Sie die [⏻]-Taste.


Hinweis

- Dieses Gerät verfügt über eine automatische Stromsparfunktion, um Batterie zu sparen. Je nach Einstellung im Energiesparmodus schaltet sich das Gerät nach einer bestimmaren Zeit ohne Betrieb ab. Weitere Informationen zum Einstellen dieses Modus': siehe [Einstellungen-Timer-Abschaltautomatik]. (Siehe S. 31.)
- Je nach Einstellung ändert sich die Art, mit der das Gerät angeschaltet wird sowie die Batterieverbrauchsrate. Weitere Informationen zum Einstellen dieses Modus': siehe [Einstellungen > Erweitert > Abschaltautomatik]. (Siehe S. 31.)
 - Schlafen
 - Beim Anschalten zeigt das Gerät die zuletzt verwendete Funktion an.
 - Die Batterie wird in diesem Modus wenig beansprucht.
 - Power aus
 - Beim Anschalten zeigt das Gerät den Hauptbildschirm an. Das System startet etwas langsamer, weil alle gespeicherten Dateien gelesen werden.
 - Im ausgeschalteten Zustand wird die Batterie nicht beansprucht.

iriver D-Click System™

1. Der iriver clix verfügt über ein einzigartiges Betriebssystem namens iriver D-Click System™. Zum Bedienen des Geräts drücken Sie am Rand des Bildschirms in eine von vier Richtungen.

Aufwärts : Navigiert zum vorherigen Untermenü.

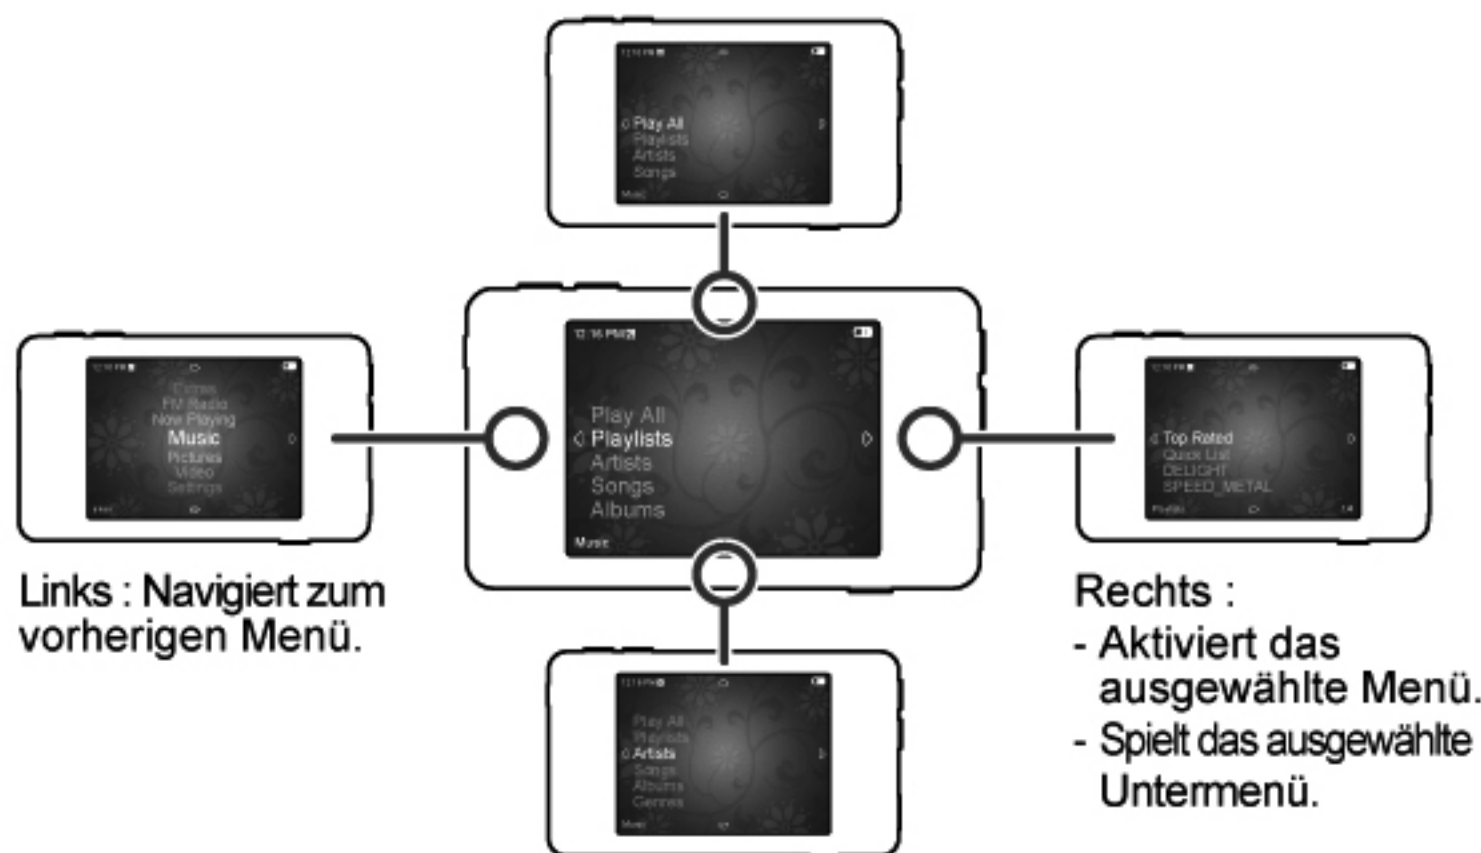

Links : Navigiert zum vorherigen Menü.


Rechts :
 - Aktiviert das ausgewählte Menü.
 - Spielt das ausgewählte Untermenü.

Abwärts : Navigiert zum nächsten Untermenü.

- Vier Pfeile verändern ihre Formen je nach der Funktion jedes Menüs.
- rücken und halten Sie [LINKS], um zum Menü [Home] zurückzukehren.
- Drücken und halten Sie [RECHTS] in verschiedenen Menüs, damit der Bildschirm der aktuell wiedergegebenen Musik angezeigt wird.
- While playing file, press and hold [RIGHT] to display the additional features.

HOLD verwenden

1. Schieben Sie den HOLD-Schalter nach rechts, um die HOLD-Funktion zu aktivieren.

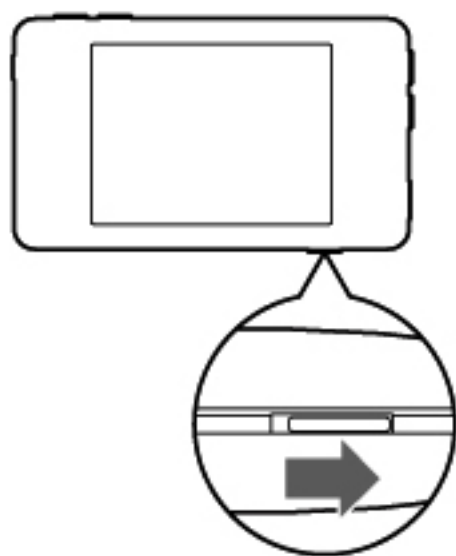

Geräte anschließen


| Ohrhörer an den iriver clix anschließen |.....

1. Verbinden Sie die Ohrhörer mit der Buchse am Gerät.



| Batterie laden |.....

1. Schalten Sie den PC an und verbinden Sie den iriver clix über das USB-Kabel mit dem Rechner.

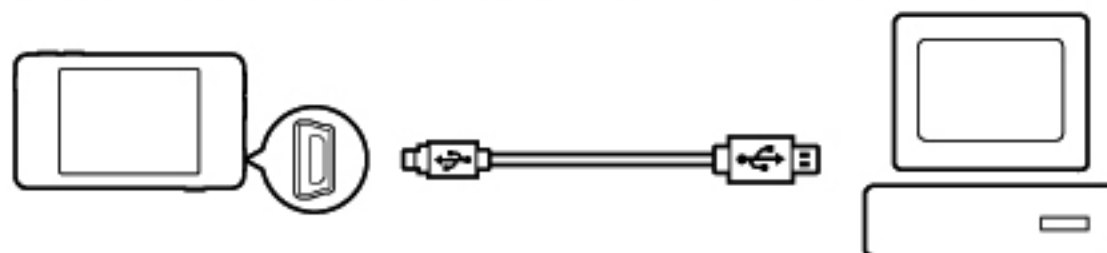



Hinweis

- Während das Gerät über das USB-Kabel mit dem PC verbunden ist, wird die integrierte Batterie automatisch geladen.
- Verwenden Sie kein anderes USB-Kabel als das mit dem Gerät gelieferte. Es könnte Fehlfunktionen hervorrufen.
- Prüfen Sie, ob der iriver clix mit einem USB 2.0-Port mit genügender Spannung verbunden ist. Einige USB-Ports mit Niederspannung, die in einigen Peripheriegeräten eingebaut sind (z. B. bestimmte Tastaturen und USB-Hubs ohne integrierte Stromversorgung) liefern möglicherweise nicht genügend Ladespannung.
- Während der PC im Standby-Modus ist, wird das Gerät möglicherweise nicht geladen.
- Laden Sie das Gerät nur bei Zimmertemperatur. Das Gerät sollte nicht an einem extrem heißen oder kalten Ort geladen werden.
- Nach einer Weile nimmt die verfügbare Nutzungszeit einer geladenen Batterie allmählich ab.
- Nach 2.5 Stunden ist sie vollständig aufgeladen. (Wenn vollständig entladen und in Stopp-Modus)
- Wenn Sie das Gerät während des Ladevorgangs verwenden, kann sich die Ladezeit verlängern.

Geräte anschließen

| Den iriver clix an den PC anschließen |

1. Um das Gerät anzuschalten, drücken Sie die [⏻]-Taste.
2. Schalten Sie den PC an und verbinden Sie den iriver clix über das USB-Kabel mit dem Rechner.
3. Wenn die Verbindung korrekt hergestellt ist, leuchtet die LCD wie unten gezeigt auf.

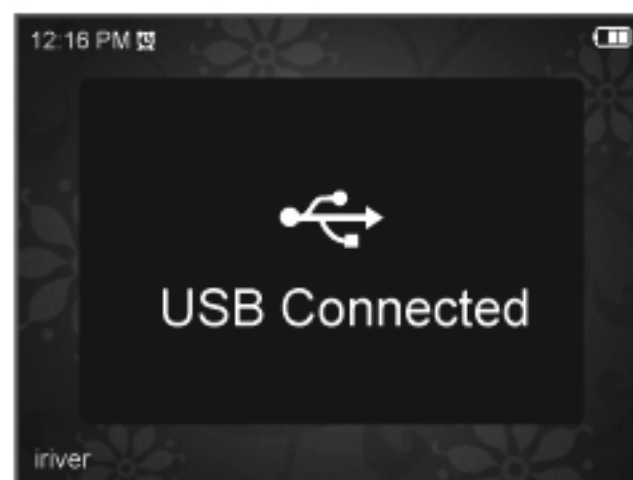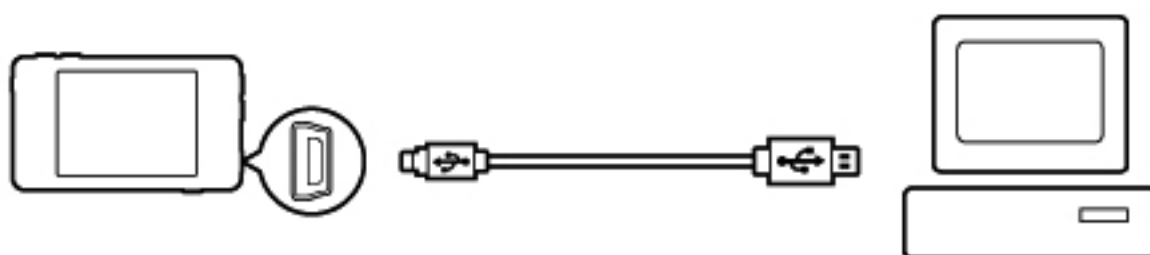


Geräte anschließen

| Dateien/Ordner kopieren (als externes Laufwerk verwenden) |


Dateien/Ordner auf das Gerät kopieren

1. Nach Auswahl der Datei/des Ordners auf Ihrem PC ziehen Sie sie/es auf das Laufwerk, als welches das Gerät erscheint.

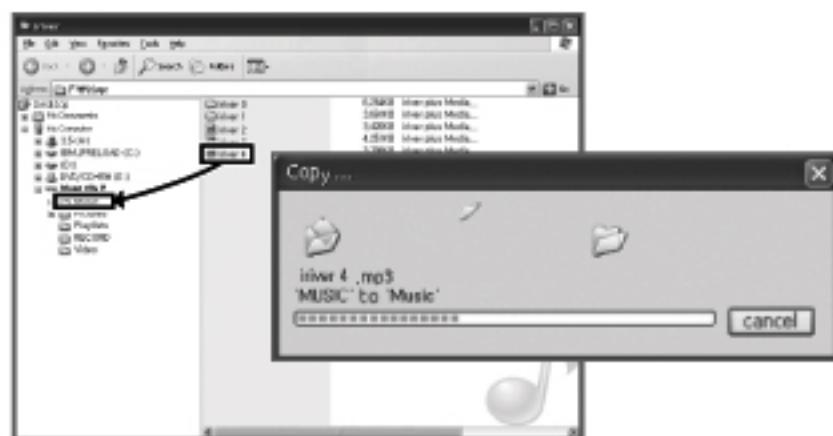

Dateien/Ordner vom Gerät löschen

1. Nach Auswahl der Datei/des Ordners klicken Sie es mit der rechten Maustaste und wählen [Löschen].
2. Klicken Sie [Ja] im Pop-up-Fenster [Löschen der Datei bestätigen/Löschen des Ordners bestätigen], um die Datei/den Ordner zu löschen.

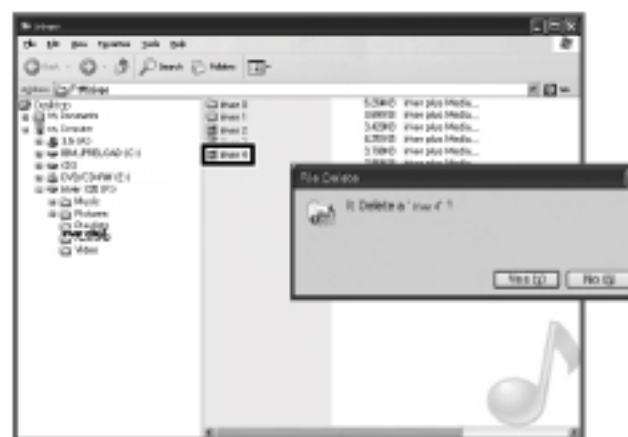


Hinweis

- Achten Sie auf korrekte Verbindung des USB-Kabels.
- Wenn Sie mit dem USB-Kabel Daten übertragen, trennen Sie nie die Verbindung oder schalten Sie die Stromzufuhr ab, um Ihre Daten nicht zu beschädigen.

Geräte anschließen

| Verbindung zwischen iriver clix und PC trennen |

1. Klicken Sie auf das Symbol in Ihrer Taskleiste, um das Gerät zu entfernen, indem Sie das Menü „Hardware sicher entfernen“ verwenden.

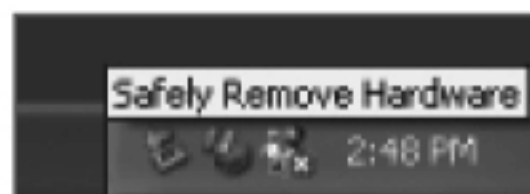

2. Klicken Sie die [Stop]-Taste, um die Trennung zu bestätigen.



Hinweis

- In einigen Betriebssystemen ist das Symbol in der Taskleiste möglicherweise ausgeblendet. Klicken Sie auf „Ausgeblendete Symbole anzeigen“, um die ausgeblendeten Symbole anzuzeigen.
- Während der Verwendung einiger Anwendungen wie Windows Explorer oder Windows Media Player ist die Funktion „Hardware sicher entfernen“ möglicherweise nicht verfügbar. Schließen Sie zuerst alle Anwendungen, bevor Sie „Hardware sicher entfernen“ ausführen.
- Wenn die Funktion „Hardware sicher entfernen“ nicht sauber ausgeführt wird, versuchen Sie es erneut nach einigen Minuten.
- Wenn [Einstellungen > Erweitert > Verbindungstyp] auf [MTP] eingestellt ist, erscheint die Popup-Nachricht „Hardware sicher entfernen“ nicht. Ignorieren Sie die Nachricht einfach und trennen Sie das Gerät vom PC.

Kapitel 3

Den iriver Clix verwenden

Extras Aufnahme	
Aufnahme	18
Weitere Funktionen	18
Extras Wecker	
Weckzeit einstellen	19
Weitere Funktionen	19
Extras Flash-Spiele	
Flash-Spiele spielen	20
Extras Text	
Text auswählen	21
Text ansehen	21
Weitere Funktionen	21
Extras Durch das Gerät browsen	
Durch das Gerät browsen	22
Datei löschen	22
FM Tuner	
FM Tuner anhören	23
FM Tuner Sender Suchen	23
Weitere Funktionen	23

Jetzt wiedergeben	
Bildschirm „Aktuelle Wiedergabe“ anzeigen	24
Musik	
Musik auswählen	25
Musik anhören	25
Weitere Funktionen	25
Bilder	
Bild auswählen	26
Bild ansehen	26
Weitere Funktionen	26
Videos	
Video auswählen	27
Video ansehen	27
Weitere Funktionen	27
Andere Inhalte abspielen	
Podcast-Datei abspielen	28
Audio-Datei abspielen	28

Extras | Aufnahme

| Aufnahme |

1. Wählen Sie [Extras-Aufnahme] im Menü [Home].
2. Drücken Sie [RECHTS] im Standby-Modus, um die Aufnahme zu beginnen und drücken Sie es noch einmal, um die Aufnahme anzuhalten.

| Weitere Funktionen |

Drücken und halten Sie im Standby-Modus [RECHTS], um die zusätzlichen Funktionen anzuzeigen.

- **Gespeicherte Aufnahmen** : Zeigt die Liste der aufgenommenen Dateien an. Drücken Sie [AUFWÄRTS/ABWÄRTS], um die Datei auszuwählen und drücken Sie [RECHTS], um sie abzuspielen.
- **Sprache** : Stellt die Qualität der Sprachaufnahme ein.
- **Stille erkennen** : Nimmt Sprache nur dann auf, wenn Klang zu erkennen ist.

Hinweis

- Während der Aufnahme können Sie die Lautstärke nicht regeln.
- Wenn der verbleibende Speicherplatz oder Strom nicht ausreicht, wird die Aufnahme automatisch angehalten.
- Die aufgenommene Datei wird im Ordner Aufnahme/Sprache im folgenden Format gespeichert.
VOICEYYMMDD_XXX.MP3
(YY: Jahr, MM: Monat, DD: Tag, XXX: Laufende Nummer)
- Die Dateigröße pro Minute ist je nach Aufnahmequalität verschieden.
Niedrig: Ungefähr 250 KB Mittel: Ungefähr 500 KB
Hoch: Ungefähr 1 MB

Extras | Wecker

| Weckzeit einstellen |.....

1. Wählen Sie [Extras-Wecker] im Menü [Home].
2. Drücken Sie [RECHTS], um den Wecker zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

| Weitere Funktionen |.....

Drücken und halten Sie [RECHTS], um die zusätzlichen Funktionen anzuzeigen.


- Symbole anzeigen : Wählt aus, ob im Menü [Wecker] Symbole angezeigt werden oder nicht.
- Weckzeit einstellen : Stellt die Weckzeit des Weckers ein.
[RECHTS] – Wechselt zwischen Untermenüs.
[AUFWÄRTS/ABWÄRTS] – Stellt ein Untermenü ein.
- Schlummermodus einstellen : Schaltet nach einer bestimmten Zeit automatisch an.
- Alarm auswählen : Wählt den Alarmtyp, der verwendet wird.
- Weckerlautstärke : Stellt die Klanglautstärke ein.
- Alarmdauer : Stellt die Dauer des Alarmklangs ein.

Extras | Flash-Spiele

Sie können verschiedene Inhalte und Flash-Spiele spielen.

| Flash-Spiele spielen |

1. Wählen Sie [Extras - Flash-Spiele] im Menü [Home].
2. Drücken Sie [AUFWÄRTS/ABWÄRTS], um die Inhalte auszuwählen, und drücken Sie [RECHTS], um ein Spiel zu spielen.
3. Im Bild unten finden Sie die üblichen Tastenfunktionen in Flash-Spielen.

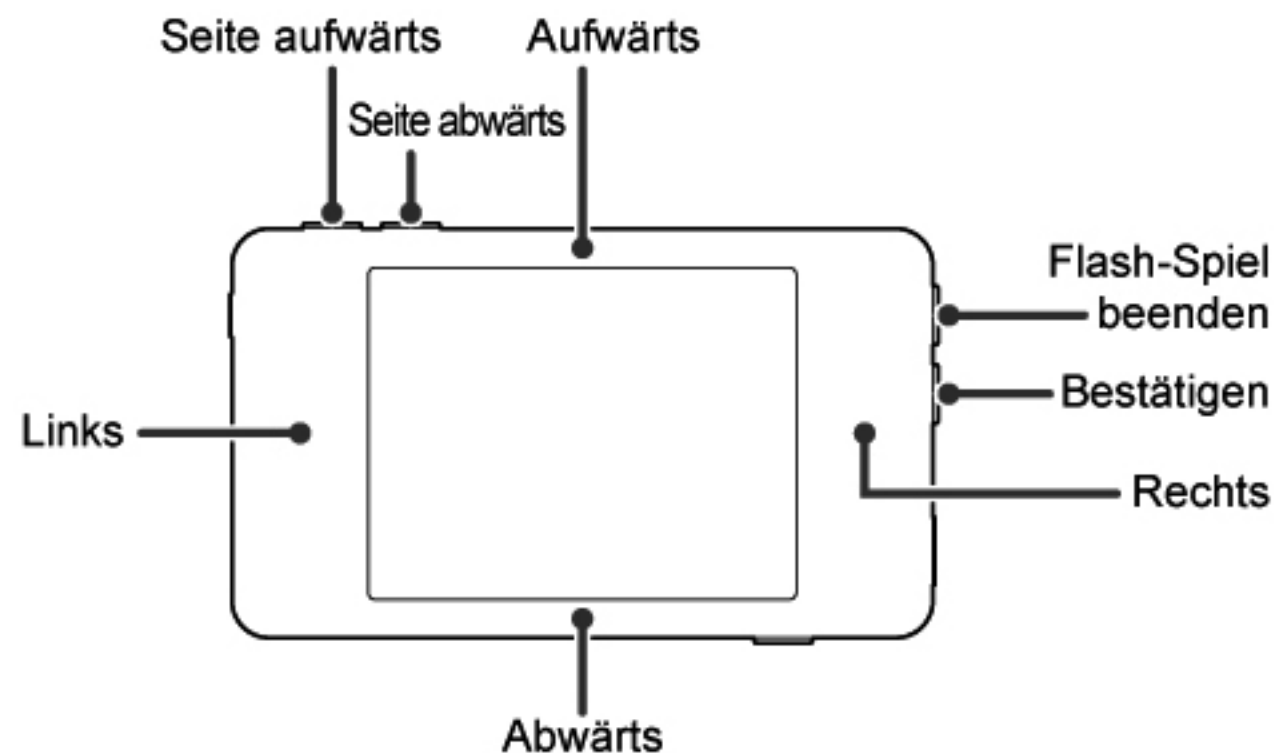

Hinweis

- In einigen Flash-Inhalten können die Tastenfunktionen variieren.
- Wenn Sie ein Flash-Spiel beginnen, während Sie Musik hören, hält die Musik an, und das Flash-Spiel wird gespielt.

Extras | Text Sie können bequem Text lesen.

| Text auswählen |.....

1. Wählen Sie [Extras-Text] im Menü [Home].
2. Drücken Sie [AUFWÄRTS/ABWÄRTS] in der Textliste, um die Datei auszuwählen, und drücken Sie [RECHTS], um die Textdatei anzuzeigen.

| Text ansehen |.....

- Drücken Sie [AUFWÄRTS/ABWÄRTS] für Bildlauf nach oben oder nach unten.
- Drücken Sie [RECHTS], um die automatische Bildlauffunktion zu aktivieren oder anzuhalten.
- Drücken Sie [LINKS], um eine Liste von Texten anzuzeigen.
- Beim Beenden der Textansicht wird die zuletzt angezeigte Seite gespeichert. (Sie können 10 Seiten Text für die letzten 10 Textdateien speichern.)

| Weitere Funktionen |.....

Drücken und halten Sie [RECHTS], um die zusätzlichen Funktionen anzuzeigen.

- Symbole anzeigen : Wählt aus, ob im Menü [Text] Symbole angezeigt werden oder nicht.
- Text-Geschwindigkeit : Stellt die Bildlaufgeschwindigkeit ein.
- Textdarstellung : Wählt die Menge ablaufenden textes, wenn [AUFWÄRTS/ABWÄRTS] gedrückt werden.
- Schriftgröße : Wählt die Größe der Schrift.
- Textsprache : Wählt die richtige Sprache für anderssprachigen Text.

Hinweis

- Die Bildlaufautomatik wird abgestellt, wenn die [Textdarstellung] auf [Spiele] eingestellt wird.

Extras | Durch das Gerät browsen

Sie können manuell verschiedene im iriver clix gespeicherte Mediendateien prüfen und abspielen.

| Durch das Gerät browsen |

1. Wählen Sie [Extras-Durch das Gerät browsen] im Menü [Home].
2. Drücken Sie [AUFWÄRTS/ABWÄRTS] in der Datei- (Ordner-) Liste, um die nächste/vorherige Datei (Ordner) auszuwählen.
3. Drücken Sie [RECHTS], um zu einem Unterordner zu navigieren oder die ausgewählte Datei abzuspielen.

Hinweis

- Um eine Datei abzuspielen, die mit Windows Explorer übertragen wurde (ohne iriver plus 3 oder Windows Media Player 11 zu verwenden), folgen Sie den Schritten unten.
 - Musikdatei
 - : Stellen Sie in [Einstellungen > Erweitert > Suchmethode für Musik] die Methode auf [Dateibaum] und browsen Sie die Datei im Menü [Musik].
 - : Browsen und spielen Sie die Datei in [Extras > Durch das Gerät browsen].
 - Bilddatei
 - : Browsen und spielen Sie die Datei in [Extras > Durch das Gerät browsen].

| Datei löschen |

1. Nach Auswählen der Datei [RECHTS] drücken und halten.

Hinweis

- Sie können die Datei, die aktuell abgespielt wird, nicht löschen.

FM Tuner

| FM Tuner anhören |

1. Wählen Sie im Menü [Home] [FM Tuner] aus.
2. Drücken Sie [Aufwärts/Abwärts], um den Sender auszuwählen.

| FM Tuner Sender Suchen |

- Wenn Sie durch Drücken von [RECHTS] Preset deaktiviert haben, drücken Sie [AUFWÄRTS/ABWÄRTS], um zur vorherigen/nächsten Frequenz zu gelangen.
- Wenn Sie durch Drücken von [RECHTS] Preset deaktiviert haben, drücken Sie [AUFWÄRTS/ABWÄRTS], um zur verfügbaren vorherigen/nächsten Frequenz zu gelangen.
- Wenn Sie durch Drücken von [RECHTS] Preset deaktiviert haben, drücken Sie [AUFWÄRTS/ABWÄRTS], um zum vorherigen/nächsten voreingestellten Radiosender zu gelangen.

| Weitere Funktionen |

Drücken und halten Sie [RECHTS] beim Anhören von FM Tuner, um die zusätzlichen Funktionen anzuzeigen.

- Aufnahme : Nimmt den FM Tuner auf, den Sie gerade hören.

| Weitere Funktionen |

- Gespeicherte UKW-Aufnahme : Zeigt die Liste der aufgenommenen Dateien an. Drücken Sie [AUFWÄRTS/ABWÄRTS], um die Datei auszuwählen und drücken Sie [RECHTS], um sie abzuspielen.
- FM Tuner : Stellt die Aufnahmequalität von Radiosendungen ein.
- Sender speichern/Sender löschen : Speichert die aktuelle Frequenz auf dem Kanal. Wenn die Frequenz bereits gespeichert ist, wird der bestehende Kanal gelöscht.
- Stereo/Mono: Wechselt den Radioempfangsmodus zwischen Stereo/Mono.
- Auto Preset : Sucht und speichert automatisch Frequenzen auf den Kanälen. Bis zu 30 Sender können gespeichert werden.
- Tuner-Region : Stellt die Frequenzbreite auf Basis des örtlichen Standards ein.
 - Korea/USA : 87.5~108.0MHz
 - Japan : 76.0~108.0MHz
 - Europa : 87.50~108.00MHz

Hinweis

- Während der Aufnahme können Sie die Lautstärke nicht regeln.
- Wenn der verbleibende Speicherplatz oder Strom nicht ausreicht, wird die Aufnahme automatisch angehalten.
- Die aufgenommene Datei wird im Ordner Aufnahme/FM Tuner im folgenden Format gespeichert. TUNERYMMDD_XXX.MP3 (YY: Jahr, MM: Monat, DD: Tag, XXX: Laufende Nummer)
- Die Dateigröße pro Minute ist je nach Aufnahmequalität verschieden.
Niedrig: Ungefähr 250 KB Mittel: Ungefähr 500 KB
Hoch: Ungefähr 1 MB



Jetzt wiedergeben

| Bildschirm „Aktuelle Wiedergabe“ anzeigen |

1. Wählen Sie im Menü [Home] [Aktuelle Wiedergabe] aus.
2. Der Bildschirm der aktuell wiedergegebenen Musik wird angezeigt.

Hinweis

- Sie können diesen Bildschirm auch anzeigen lassen, indem Sie im Menübildschirm [RECHTS] drücken und halten.

Musik

| Musik auswählen |.....

1. Wählen Sie im Menü [Home] [Musik] aus.
2. Drücken Sie [AUFWÄRTS/ABWÄRTS], um die Datei auszuwählen und drücken Sie [RECHTS], um sie abzuspielen.

| Musik anhören |.....

- Drücken Sie die Taste [+/-], um die Lautstärke zu regeln.
- Drücken Sie beim Abspielen von Musik [RECHTS], um anzuhalten/fortzufahren.
- Drücken und halten Sie beim Abspielen von Musik [AUFWÄRTS/ABWÄRTS] zum schnellen Vor- oder Rücklauf.
- Drücken Sie beim Abspielen von Musik [AUFWÄRTS/ABWÄRTS] zum Abspielen der vorherigen/nächsten Musik.

Hinweis

- Max. Wiedergabezeit : 24 Stunden (bei MP3, 128 Kbps, 44.1 KHz, Lautstärke auf 20, EQ Normal, LCD Standard)
- Das Ergebnis des Browsens wird je nach Einstellungen unter [Einstellungen > Erweitert > Suchmethode für Musik] variieren.
 - Datenbank : Browst Dateien nach Meine Playlisten, Interpret, Titeln und Genres.
 - Dateibaum : Browst Musikdateien nach Ordner.
- Sie können Ihre Playliste mit iriver plus 3 oder mit Windows Media Player 11 verwalten.

| Weitere Funktionen |.....

Drücken und halten Sie beim Abspielen von Musik [RECHTS], um die zusätzlichen Funktionen anzuzeigen.

- Playmodus : Wählt den Playmodus, der über die Reihenfolge der Wiedergabe entscheidet.
- Zur Schnell-Liste hinzufügen : Fügt ausgewählte Musik zur Schnell-Liste hinzu.
- EQ Auswählen : Wählt den EQ aus, der zum Abspielen der Musik verwendet wird.
- Geschwindigkeit : Klassifiziert die Lieblingsmusik nach Bewertungssternen.
- Kaufen : Erwirbt die Musikdatei, die abgespielt wird.
 - Erscheint nur, wenn [Einstellungen > Erweitert > Verbindungstyp] auf [MTP] eingestellt ist.
 - Wenn Sie das Gerät an den PC anschließen, können Sie über Windows Media Player 11 bezahlen.
- Suchlauf : Stellt die Geschwindigkeit von Schnellem Vor- und Rücklauf ein.
- Wiedergabegeschwindigkeit : Stellt die Geschwindigkeit der Musikwiedergabe ein.
- Liedtext-Anzeige : Zeigt/verbirgt den Liedtext. Dies ist nur verfügbar, wenn die Musikdatei Details zum Liedtext enthält.
 - ✱ Dies unterstützt nur Koreanisch.

Hinweis

- Wenn [Einstellungen > Erweitert > Suchmethode für Musik] auf [Dateibaum] eingestellt ist, werden [Zur Schnell-Liste hinzufügen] und [Geschwindigkeit] nicht angezeigt.

Bilder

| Bild auswählen |.....

1. Wählen Sie im Menü [Home] [Bilder] aus.
2. Drücken Sie [AUFWÄRTS/ABWÄRTS], um Bilder mit den Menüs Alles wiedergeben, Meine Bilder Playlisten oder Bilder zu browsen. Wenn Sie [Bilder] auswählen, werden die Miniaturansichten und kurze Beschreibungen gespeicherter Bilder angezeigt.
3. Wählen Sie die Datei aus und drücken Sie [RECHTS], um das Bild auf dem ganzen Bildschirm anzuzeigen.

| Bild ansehen |.....

- Drücken Sie beim Abspielen von Bildern [RECHTS], um eine Diashow zu beginnen/anzuhalten.
- Drücken Sie beim Abspielen von Bildern [AUFWÄRTS/ABWÄRTS], um das vorherige/das nächste Bild anzusehen.

| Weitere Funktionen |.....

Drücken und halten Sie [RECHTS], um die zusätzlichen Funktionen anzuzeigen.

- Symbole anzeigen : Wählt aus, ob auf dem Bildschirm Bilder Symbole angezeigt werden oder nicht.
- Überblendzeit : Wählt die Dauer, für die jedes Bild während einer Diashow auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Überblendmodus : Wählt während einer Diashow den Ausblenden-Effekt.
- Als Bildschirmhintergrund einstellen : Wählt das Bild, das als Bildschirmhintergrund verwendet wird.

Videos

| Video auswählen |.....

1. Wählen Sie im Menü [Home] [Videos] aus.
2. Drücken Sie [AUFWÄRTS/ABWÄRTS] in der Textliste, um die Datei auszuwählen, und drücken Sie [RECHTS], um die Textdatei anzuzeigen.

| Video ansehen |.....

- Drücken Sie die Taste [+/-], um die Lautstärke zu regeln.
- Drücken Sie [RECHTS], um beim Abspielen von Video anzuhalten/weiterzuspielen.
- Drücken und halten Sie beim Abspielen von Video [AUFWÄRTS/ABWÄRTS] zum schnellen Vor- oder Rücklauf.

| Weitere Funktionen |.....

Drücken und halten Sie beim Abspielen von Video [RECHTS], um die zusätzlichen Funktionen anzuzeigen.

- Suchlauf : Stellt die Geschwindigkeit von Schnellem Vor- und Rücklauf ein.
- Wiederaufnahme : Wählt aus, ob das Video vom letzten abgespielten Punkt oder von Anfang der Datei abgespielt werden soll, wenn der Player angehalten wurde.
- Sequentielle Wiedergabe : wenn Dateien verwandte Namen haben, wählt dies aus, ob diese in Folge abgespielt werden oder nicht.

Hinweis

- Max. Wiedergabezeit : 5 Stunden (bei avi-Datei, 320x240@30fps, Video: 384 kbps, Audio: MP3, 128 kbps, 44.1 KHz)
Max. Wiedergabezeit kann je nach Videotyp variieren.
- Videodateien sollten mit iriver plus 3 übertragen werden.
Bei jedem anderen Programm könnten Probleme beim Abspielen der Videodateien auftreten.

Andere Inhalte abspielen

| Podcast-Datei abspielen |.....

Um Podcast-Inhalte abzuspielen, wählen Sie [Einstellungen > Erweitert > Verbindungstyp] und stellen Sie es auf [MSC (UMS)] ein.

Was ist Podcast?

Podcast ist eine brandneue, konfigurierbare persönliche Medienart, die ein Benutzer herunterladen kann, um Lieblingsprogramme anzuhören, ohne auf deren Sendezeit zu warten. Podcast bietet Nutzern von tragbaren Medienplayern verschiedene Arten von Audio- und Video-Dateien einschließlich Nachrichten, Hörspiele und andere Medieninhalte. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.podcastready.com>.

Podcast-Datei auf das Gerät übertragen

Um eine Podcast-Datei auf das Gerät zu übertragen, verwenden Sie den Podcast-Manager. Verwenden Sie die Anwendung mit dem Podcast-Symbol auf iriver plus 3.

Podcast-Audiodatei abspielen

1. Wählen Sie im Menü [Home] [Musik > Podcast].
2. Drücken Sie [AUFWÄRTS/ABWÄRTS], um die heruntergeladene Audio-Datei auszuwählen und drücken Sie [RECHTS], um sie abzuspielen.

Podcast wiederherstellen

Wenn Sie das Gerät formatieren, werden alle Systemdateien von Podcast gelöscht. Um diese Dateien wiederherzustellen, verwenden Sie das Menü [Recovering Podcast].

1. Wenn Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an die USB-Buchse Ihres PC angeschlossen haben, starten Sie bitte iriver plus 3.
2. Wählen Sie [Tools > Portable Device > Recovering Podcast], um die Wiederherstellung zu beginnen.
3. Wenn die Wiederherstellung erfolgreich abgeschlossen ist, trennen Sie Ihr Gerät vom PC und schließen Sie es erneut an. Das Podcast-Symbol wird jetzt auf dem Gerät angezeigt.

| Audio-Datei abspielen |.....

Um Audible-Datei abzuspielen, wählen Sie [Einstellungen > Erweitert > Verbindungstyp] und stellen Sie es auf [MTP] ein.

Was ist „Audible“?

Audible, eine führendes Unternehmen in der Programmgestaltung für Audio-Entertainment und -bildung, bietet verschiedene Audioprogramme mit insgesamt mehr als 80.000 Stunden. Weitere Informationen finden sie unter <http://www.audible.com>.

Audible-Datei auf das Gerät übertragen

Um eine Audible-Datei auf das Gerät zu übertragen, müssen Sie den Audible Manager verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.audible.com>.

Audible-Datei abspielen

1. Wählen Sie im Menü [Home] [Musik > Buchinformationen] aus.
2. Drücken Sie [AUFWÄRTS/ABWÄRTS], um die heruntergeladene Datei auszuwählen und drücken Sie [RECHTS], um sie abzuspielen.

Weitere Funktionen

Drücken und halten Sie beim Abspielen von Audible-Dateien [RECHTS], um die zusätzlichen Funktionen anzuzeigen.

- Suchart : Suchtyp zwischen [Abschnitt] and [Lesezeichen] auswählen.
- Lesezeichen hinzufügen : Fügt Lesezeichen zur gewünschten Stelle hinzu.
- Lesezeichen löschen : Löscht aktuelles Lesezeichen. (Um beide Menüs zu verwenden, müssen Sie den Suchtyp auf [Lesezeichen] einstellen.
- Wiedergabegeschwindigkeit : Stellt die Geschwindigkeit der Dateiwiedergabe ein.
- Book Information : Displays information of Audible file which is being played.

Kapitel 4

iriver clix einstellen

Datum & Uhrzeit	30	Smart Key	30	Erweitert	31
Klang	30	Wiederholung A-B	30	Sprache	31
Persönlicher EQ	30	Home	30	Sortieren	31
SRS WOW HD	30	Wiedergeben/Pause	30	Textgeschwindigkeit	31
Fade In	30	Shuffle	30	Bibliothek wiederherstellen	31
Anzeige	30	Ausrichtung der Anzeige	30	USB-Modus wählen	31
Ausrichtung der Anzeige	30	Aufnahme starten/stoppen	30	Gerät formatieren	31
Hintergrundmusik	30	LCD ein/aus	30	Suchmethode für Musik	31
LCD Helligkeit	30	Timer	31	Verbindungstyp	31
Thema	30	Ausschaltautomatik	31	Abschaltautomatik	31
Schriftart	30	Schlafen	31	Systeminformationen	31
Save UCI	30	Hintergrundbeleuchtung	31	Reset d. Einst.	31
				Über	31

iriver clx einstellen

Der iriver clx unterstützt individualisierbare Konfigurationen.
Die Menükonfigurationen sind bei verschiedenen Versionen von Firmware unterschiedlich.

| Datum & Uhrzeit |

- Datum & Uhrzeit : Stellt die aktuelle Zeit und das Datum ein.
[RECHTS] – Wechselt zwischen Untermenüs.
[AUFWÄRTS/ABWÄRTS] – Stellt das Untermenü ein.

| Klang |

- Persönlicher EQ : Ändert die Level jeder Frequenz, um Ihre eigene Equalization zu erstellen.
- SRS WOW HD : Stellt die Level von 3D-Klangeffekten ein.
 - SRS : Individualisiert SRS 3D-Klangeffekte.
 - TruBass : Individualisiert den Klanglevel des Basses.
 - FOCUS : Stellt die Klangklarheit ein.
 - WOW : Stellt den richtigen Boost-Level nach Ohrhöremodell ein.
 - Definition : Stellt die reduzierten Klänge wieder auf den Originallevel.
- Fade In : Lautstärke nimmt allmählich zu, wenn die Wiedergabe beginnt.

| Anzeige |

- Ausrichtung der Anzeige : Dreht den Bildschirm um 90 Grad.
- Hintergrundmusik : Konfiguriert die Einstellungen für Hintergrundmusik.
- LCD Helligkeit : Ändert die Anzeigehelligkeit.
- Thema : Wählt einen Bildschirmschoner aus.
- Schriftart : Ändert die angezeigte Schriftart.
 - ※ Um die richtige Wiederherstellung zu unterstützen, stellen Sie [Erweitert > USB-Modus wählen] auf [Power und Daten], wenn Sie das Thema und die Schriftart einstellen.
- Save UCI : Speichern Sie die geänderte Schriftart bzw. das Thema.

| Smart Key |

Konfiguriert die Funktion, die der Smart Taste zugewiesen wird.

- Wiederholung A-B : Spielt wiederholt zwischen Punkten A und B.
- Home : Kehrt beim Betrieb des Gerätes zum Menü [Home] zurück.
- Wiedergeben/Pause : Musik- oder Video-Datei wird abgespielt/angehalten.
- Shuffle : Musikdatei wird beliebig abgespielt.
- Ausrichtung der Anzeige: Dreht den Bildschirm um 90 Grad.
- Aufnahme starten/stoppen : Aufnahme starten/stoppen.
- LCD ein/aus : Anzeige wird an- oder ausgeschaltet.

iriver clx einstellen

| Timer |.....

- **Ausschaltautomatik** : Schaltet nach einer bestimmaren Zeit ohne Betrieb automatisch den Strom ab.
- **Schlafen** : Schaltet nach einer bestimmten Zeit automatisch an.
- **Hintergrundbeleuchtung** : Stellt die Dauer der Hintergrundbeleuchtung ein.

| Advanced |.....

- **Sprache** : Stellt die Sprache ein.
- **Sortieren** : Bestimmt die Reihenfolge der Dateien.
- **Textgeschwindigkeit** : Stellt die Textgeschwindigkeit ein, wenn Dateiiinformation zu lang ist, um auf einmal angezeigt zu werden.
- **Bibliothek wiederherstellen** : Erstellt die Musikdatenbank.
- **USB-Modus wählen** : Wählt den USB-Verbindungstyp mit ihrem PC.
 - **Power und Daten** : Wenn die USB-Verbindung hergestellt ist, ist das Gerät auch mit dem PC verbunden.
 - **Power und Wiedergeben** : Wenn die USB-Verbindung hergestellt ist, wird die Nachricht [USB-Verbindung] im Menü [Home] angezeigt. Wählen Sie [USB-Verbindung] und drücken Sie [RECHTS], um das Gerät mit Ihrem PC zu verbinden.
- **Gerät formatieren** : Löscht alle Daten vom Gerät.
- **Suchmethode für Musik** : Wählt die Suchmethode für Musik.
 - **Datenbank** : Browsen Sie mit den Funktionen ID3, TAG oder Playliste Musikdateien, die von Anwendungen übertragen worden sind (iriver plus 3, Windows Media Player 11).

| Erweitert |.....

- **Dateibaum** : Browst Musikdateien, die mit Windows Explorer übertragen wurden.
 - ✳ Der Standard für die Suchmethode ist auf [Datenbank] eingestellt.
- **Verbindungstyp** : Wählt die Übertragungsart für Dateien an den PC aus.
 - ✳ **Achten Sie darauf, keine wichtigen Daten zu vernichten, denn mit Änderungen in [Verbindungstyp] werden alle Daten im Gerät gelöscht.**
- **MSC (UMS)** : Beim Verwenden von iriver plus 3 werden Dateien mit dem Verbindungstyp MSC übertragen.
 - ✳ **Mass Storage Class (MSC) ist ein traditioneller UMS-Typ.**
- **MTP** : Windows Media Player 11 überträgt die Datei mit dem MTP-Verbindungstyp.
- **Abschaltautomatik** : Wählt die Art, um das Gerät auszuschalten.
 - **Schlafen** : Beim Anschalten zeigt das Gerät die zuletzt verwendete Funktion an.
 - **Power aus** : Beim Anschalten zeigt das Gerät den Hauptbildschirm an. Das System startet etwas langsamer, weil alle gespeicherten Dateien gelesen werden.
- **Systeminformationen** : Zeigt die Systeminformation des Gerätes an.
- **Reset d. Einst.** : Setzt das Gerät auf Werkeinstellungen zurück.

| Über |.....

- **Über** : Zeigt Informationen zum Gerät an.

A decorative trail of small white dots and star-like shapes curves across the image, starting from the top left and ending at the bottom right, passing behind the text.

iriverTMclix

Kapitel 5

Weitere Informationen

iriver plus 3 verwenden		Urheberrechte/Zertifikationen/ Marken/Haftungsbeschränkung	40
Mediendaten zur Bibliothek hinzufügen	34	Sicherheitshinweise	
Lieder von einer CD kopieren	34	Produktsicherheit	41
Mediendaten auf den iriver clix übertragen		Weitere wichtige Dinge, an die zu denken ist	42
iriver plus 3 verwenden	35	Problembehandlung	
Windows Explorer verwenden	35	Bitte ausprobieren!	43
Laufwerk initialisieren	36		
Firmware aktualisieren	36		
Windows Media Player 11 verwenden			
Mediendaten zur Bibliothek hinzufügen	37		
Lieder von einer CD kopieren	37		
Mediendaten auf den iriver clix übertragen	38		
Laufwerk initialisieren	39		
Firmware aktualisieren	39		

iriver plus 3 verwenden

Um das Gerät mit iriver plus 3 zu verbinden, To connect the product to iriver plus 3, wählen Sie [Einstellungen > Erweitert > Verbindungstyp] und stellen Sie ein auf [MSC (UMS)].

| Mediendaten zur Bibliothek hinzufügen |.....

1. Beim ersten Verwenden von iriver plus 3 startet der Add Media Wizard.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres PCs, um Mediendaten wie Musik oder Bilder zur Bibliothek hinzuzufügen.

| Lieder von einer CD kopieren |.....

1. Legen Sie eine Audio-CD in das CD-Laufwerk ein und starten Sie iriver plus 3.
2. In iriver plus 3 wählen Sie bitte das Kästchen bei [Music >CD Drive] und klicken [CD Ripping] unten links.
3. Nach dem Kopieren eines Liedes wählen Sie bitte [All Music], um zu prüfen, ob das kopierte Lied zum Bibliothek hinzugefügt worden ist.

iriver plus 3 verwenden

| Mediendaten auf den iriver clix übertragen |

iriver plus 3 verwenden

1. Wenn Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an die USB-Buchse Ihres PC angeschlossen haben, starten Sie bitte iriver plus 3.
2. Wählen Sie das Kästchen neben der zu übertragenden Datei und klicken Sie [↓].
3. Die ausgewählte Datei wird übertragen, und die Statusleiste wird im Statusfenster unten links angezeigt.
4. Sie können die ausgewählte Musik nun in Ihrer Bibliothek finden.

Windows Explorer verwenden

1. Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an die USB-Buchse Ihres PCs an.
2. Kopieren Sie den Inhalt in die entsprechenden Ordner wie unten dargestellt.
 - Text : iriver clix/Text
 - Musik : iriver clix/Music
 - Bild : iriver clix/Pictures
 - Video : iriver clix/Video

Hinweis

- Die unterstützten Dateiformate sind unten aufgeführt.

Typ	Erweiterung	Format	
Flash	SWF	Flash-Dateityp	Adobe Flash Lite 2.1
Spiel		Geschwindigkeit der Einstellungen	Weniger als 15 Bilder/Sek.
		Audio	ADPCM oder MP3 128kbps, Weniger als 44,1 KHz
Text	TXT	Unicode-Text, Text im örtlichen Code	
Musik	MP3, WMA	8~320Kbps	
	OGG	Q1~Q10	

Typ	Erweiterung	Format	
Bild	JPG	Baseline JPG (Progressive JPG wird nicht unterstützt.)	
Video	AVI	Video	MPEG4 SP (Simple Profile: Einfaches Profil), Weniger als 30 Bilder/Sek.
		Auflösung	QVGA(320X240)
		Audio	Unterstützt MP3 bis zu 320 Kbps, 44,1 Khz wird empfohlen
	WMV	Video	WMV9 SP, Weniger als 30 Bilder/Sek. 768 Kbps
		Auflösung	QVGA(320X240)
		Audio	Unterstützt WMA bis zu 320 Kbps

iriver plus 3 verwenden

| Laufwerk initialisieren |.....

1. Wenn Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an die USB-Buchse Ihres PC angeschlossen haben, starten Sie bitte iriver plus 3.
2. Wählen Sie [Tools > Portable Device > Initialize Disk] und klicken Sie auf [Start], wenn die Nachricht zur Bestätigung der Initialisierung erscheint.
3. Die Initialisierung ist abgeschlossen und das Gerät wird von Ihrem PC getrennt.

Hinweis

- Sie müssen die notwendigen Dateien vor der Initialisierung sichern, da formatierte Dateien nicht wieder hergestellt werden können.

| Firmware aktualisieren |.....

1. Wenn Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an die USB-Buchse Ihres PC angeschlossen haben, starten Sie bitte iriver plus 3. Der PC sollte mit dem Internet verbunden sein.
2. Wählen Sie [Tools > Portable Device > Firmware Upgrade] aus und führen Sie die Aktualisierung entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm durch.

Hinweis

- Trennen Sie das Gerät während des Herunterladens der aktuellen Firmware-Datei nicht vom PC. Wenn das Herunterladen beendet ist, trennen Sie das Kabel, um die Aktualisierung der Firmware zu aktivieren.
- Wenn die bereits installierte Firmware die aktuellste Version ist, erscheint die Nachricht „Aktuellste Version bestätigen“.
- Wenn Sie das Gerät an den PC anschließen und die aktuellste Version dort gespeichert ist, erscheint die Nachricht mit Anweisungen automatisch.

Windows Media Player 11 verwenden

Um das Gerät mit Windows Media Player 11 zu verbinden, wählen Sie [Einstellungen > Erweitert > Verbindungstyp] und stellen Sie ein auf [MTP].

| Mediendaten zur Bibliothek hinzufügen |.....

1. Beim ersten Verwenden von Windows Media Player 11 startet der Add Media Wizard.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres PCs, um Mediendaten wie Musik oder Bilder zur Bibliothek hinzuzufügen.

| Lieder von einer CD kopieren |.....

1. Legen Sie eine Audio-CD in das CD-Laufwerk ein und starten Sie Windows Media Player 11.
2. Wählen Sie den Reiter [Von Medium kopieren] im Windows Media Player 11. Wählen Sie das Kästchen neben der zu kopierenden Musik aus und klicken Sie dann [Musik kopieren] unten links.
3. Die kopierte Musik wird unter [Eigene Dateien > Eigene Musik] gespeichert und automatisch zur Bibliothek hinzugefügt.

Windows Media Player 11 verwenden

| Mediendaten auf den iriver clix übertragen |

1. Wenn Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an die USB-Buchse Ihres PC angeschlossen haben, starten Sie bitte Windows Media player 11.
2. Nach Auswahl der Datei auf dem PC ziehen Sie sie bitte in das rechte Fenster.
3. Klicken Sie auf [Synchronisation beginnen], um mit der Dateiübertragung zu beginnen.
4. Sie können die ausgewählte Musik nun in Ihrer Bibliothek finden.

Hinweis

- Die unterstützten Dateiformate sind unten aufgeführt.

Typ	Erweiterung	Format	
Flash	SWF	Flash-Dateityp	Adobe Flash Lite 2.1
Spiel		Geschwindigkeit der Einstellungen	Weniger als 15 Bilder/Sek.
		Audio	ADPCM oder MP3 128kbps, Weniger als 44,1 KHz
Text	TXT	Unicode-Text, Text im örtlichen Code	
Musik	MP3, WMA	8~320Kbps	
	OGG	Q1~Q10	

Typ	Erweiterung	Format	
Bild	JPG	Baseline JPG (Progressive JPG wird nicht unterstützt.)	
Video	AVI	Video	MPEG4 SP (Simple Profile: Einfaches Profil), Weniger als 30 Bilder/Sek.
		Auflösung	QVGA(320X240)
		Audio	Unterstützt MP3 bis zu 320 Kbps, 44,1 Khz wird empfohlen
	WMV	Video	WMV9 SP, Weniger als 30 Bilder/Sek. 768 Kbps
		Auflösung	QVGA(320X240)
		Audio	Unterstützt WMA bis zu 320 Kbps

Windows Media Player 11 verwenden

| Laufwerk initialisieren |.....

1. Wenn Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an die USB-Buchse Ihres PC angeschlossen haben, starten Sie bitte Windows Media player 11.
2. Wenn Sie [iriver clix] ausgewählt haben, klicken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie [Format]. Klicken Sie [OK], wenn die Nachricht zum Bestätigen der Initialisierung erscheint.
3. Die Initialisierung ist abgeschlossen und das Gerät wird von Ihrem PC getrennt.

Hinweis

- Sie müssen die notwendigen Dateien vor der Initialisierung sichern, da formatierte Dateien nicht wieder hergestellt werden können.

| Firmware aktualisieren |.....

1. Wenn Sie das Gerät mit dem USB-Kabel mit der USB-Buchse Ihres PC verbunden haben, besuchen Sie die iriver-Webseite, um die Datei mit der neuen Firmware herunterzuladen.
2. Kopieren Sie die Datei nach iriver clix und trennen Sie das Kabel, um die Aktualisierung zu aktivieren.

Hinweis

- Trennen Sie das Gerät während des Kopierens der aktuellen Firmware-Datei nicht vom PC.
- Wenn Sie Windows Media Player 11 verwenden, verwenden Sie [iriverFirmwareUPdater] auf der Installations-CD zum bequemeren Aktualisieren der Firmware.

Urheberrechte/Zertifikationen/Marken/Haftungsbeschränkung

| Urheberrechte |

iriver Limited besitzt alle Patent- und Warenzeichenrechte sowie die Rechte auf geistiges Eigentum an diesem Benutzerhandbuch. Dieses Benutzerhandbuch darf ohne Genehmigung von iriver Limited weder ganz noch auszugsweise kopiert oder vervielfältigt werden.

Ungesetzliche Verwendung dieses Handbuchs kann strafrechtlich verfolgt werden. Software, Audio und Video enthalten geistiges Eigentum und werden von Copyright- und anderen internationalen Gesetzen geschützt.

Der Benutzer übernimmt die alleinige Verantwortung für die Erstellung oder Weiterverteilung von mit diesem Gerät erstellten Kopien.

Die in den Beispielen verwendeten Unternehmen, Einrichtungen, Produkte, Personen und Ereignisse sind fiktiv.

Wir beabsichtigen nicht, aufgrund dieses Handbuchs mit Firmen, Einrichtungen, Produkten, Menschen und Ereignissen in Verbindung gebracht zu werden und sind für Beeinträchtigungen nicht verantwortlich.

Die Benutzer sind für die Einhaltung der Urheberrechte und des geistigen Eigentums verantwortlich.

©1999~2007 iriver Limited. Alle Rechte vorbehalten.

| Zertifizierung |

MIC, FCC, CE

| Warenzeichen |

Microsoft, Windows und Windows Media sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern.

SRS is a trademark of SRS Labs, Inc.

WOW technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

| Haftungsbeschränkungen |

Hersteller, Importeure und Händler übernehmen keine Haftung für zufällige Schäden (einschließlich Verletzungen) oder andere durch unsachgemäße Handhabung oder ungeeigneten Betrieb verursachte Schäden.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen gelten für die Spezifikationen des aktuellen Players.

Der Hersteller, iriver Limited, ist fortgesetzt darum bemüht, dem Produkt neue Funktionen hinzuzufügen und die Funktionalität mit neuen Technologien zu erweitern.

Alle Standards können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Sicherheitshinweise

| Produktsicherheit |

- Wenn Sie ein Standbild sehr lange anzeigen lassen, kann ein Nachbild erscheinen.
- Keine anderen Gegenstände als CDs in das Gerät einlegen. Dies könnte Fehlfunktionen hervorrufen.
- Keine schweren Gegenstände auf den Player ablegen. Dies könnte Beschädigung und Fehlfunktionen hervorrufen.
- Den Player nicht durch Regen (Wasser), Getränke, Chemikalien, Kosmetika usf. anfeuchten. Dies könnte Beschädigung und Fehlfunktionen hervorrufen.
- Von ungeeigneter Umgebung wie Feuchtigkeit, Staub und rauchigen Bereichen fernhalten. Dies könnte Fehlfunktionen hervorrufen.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowie extreme Hitze oder Kälte. Dies könnte Fehlfunktionen hervorrufen.
- Halten Sie das Gerät fern von magnetischen Substanzen wie Magneten, Fernsehgeräten, Monitoren oder Lautsprechern. Dies könnte Fehlfunktionen hervorrufen.
- Zerlegen, reparieren oder bauen Sie den Player nie ohne Erlaubnis zusammen. Dies könnte Beschädigung und Fehlfunktionen hervorrufen.
- Nicht mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln säubern. Dies könnte Fehlfunktionen hervorrufen.
- Das Gerät nicht fallenlassen oder Stößen aussetzen. Dies könnte Beschädigung und Fehlfunktionen hervorrufen.
- Nicht gleichzeitig mehr als zwei Tasten drücken. Dies könnte Beschädigung und Fehlfunktionen hervorrufen.
- Das USB-Kabel während der Datenübertragung nicht trennen. Dies könnte Fehlfunktionen hervorrufen.



Sicherheitshinweise

| Weitere wichtige Dinge, an die zu denken ist |

- Kopfhörer / Ohrhörer nicht beim Fahrradfahren, Autofahren oder beim Steuern sonstiger motorisierter Fahrzeuge verwenden.
Dies ist gefährlich und in einigen Gegenden illegal.
- Reduzieren Sie die Lautstärke oder verwenden Sie den Player nicht weiter, wenn Sie ein Klingeln in den Ohren hören.
Dies kann zu Verletzungen führen.
- Reduzieren Sie die Lautstärke beim Gehen, insbesondere an Fußgängerüberwegen.
Dies kann zu Verletzungen führen.
- Nicht über längere Zeit über Kopfhörer/Ohrhörer Musik hören.
Dies kann zu Verletzungen führen.
- Kopfhörer / Ohrhörer nicht mit starker Lautstärke verwenden.
Dies kann zu Verletzungen führen.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel der Kopf-/Ohrhörer nicht an Gegenständen hängenbleiben.
Dies kann zu Verletzungen führen.
- Nicht mit Kopf- / Ohrhörern in den Ohren einschlafen.
Kopf- / Ohrhörer nicht übermäßig lange verwenden.
Dies kann zu Verletzungen führen.
- Versuchen Sie, das Gerät am hinteren USB-Port des PCs anzuschließen.
Bei einigen individuell zusammengestellten PCs kann ein inkorrekt USB-Port zu Fehlfunktionen führen.

Problembehandlung

| Bitte ausprobieren! |

- **Der Player lässt sich nicht anschalten!**
 - Prüfen Sie, ob die Batterie leer ist. Laden Sie das Gerät mit dem USB-Kabel auf und prüfen Sie es erneut.
 - Führen Sie einen dünnen, spitzen Gegenstand (wie eine gerade Büroklammer) in das RESET-Loch ein, um das Gerät zurückzusetzen.
- **Das Gerät kann nicht geladen werden, nachdem der Strom angeschlossen wurde.**
 - Prüfen Sie, ob das USB-Kabel fest verbunden ist.
- **Das Gerät kann mit dem USB-Kabel nicht korrekt angeschlossen werden.**
 - Prüfen Sie, ob das USB-Kabel fest verbunden ist.
- **Die LCD-Anzeige ist oft ausgeschaltet.**
 - Um den Stromverbrauch zu minimieren, schaltet sich die LCD-Anzeige nach einer bestimmbaren Zeit automatisch ab. Stellen Sie die Dauer in [Einstellungen > Timer > Hintergrundbeleuchtung] ein.
- **Schlechter Radioempfang mit viel Rauschen!**
 - Prüfen Sie, ob die Ohrhörer angeschlossen sind. (Das Ohrhörer-Kabel fungiert als Antenne.)
 - Verändern Sie die Position von Player und Ohrhörern.
 - Schalten Sie elektronische Geräte in der Nähe aus, um Störfrequenzen zu vermeiden.
- **Kein Ton beim Abspielen!**
 - Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf „0“ steht.
 - Prüfen Sie, ob der Stecker oder die Verbindungsbuchse der Ohrhörer verschmutzt sind.
 - Prüfen Sie, ob die Musikdatei beschädigt ist.
- **Der Speicherplatz ist nach dem Formatieren verändert.**
 - Je nach Betriebssystem kann der Speicherplatz verändert werden.
- **Windows Media Player 11 kann nicht installiert werden.**
 - Prüfen Sie, ob Sie aktuell Windows® XP verwenden. Windows Media Player 11 unterstützt lediglich Windows® XP. Wenn Sie ein anderes Betriebssystem als Windows® XP verwenden, übertragen Sie die Dateien mit iriver plus 3 oder herausnehmbarer CD.

FCC (Federal Communications Commission)

- **Achtung :**

Alle an diesem Gerät vorgenommenen Konstruktionsänderungen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung aufsichtsbehördlicher Vorschriften zuständigen Stelle genehmigt werden, entziehen dem Benutzer eventuell die Berechtigung, das Gerät zu benutzen.

- Dieses Gerät erfüllt Teil 15 Der FCC-Bestimmungen.

- Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Das Gerät darf keine gefährlichen Störungen verursachen und

(2) Das Gerät muss alle empfangenen Störungen aufnehmen, dazu gehören auch Störungen, die zur Beeinträchtigung des Betriebs führen.

Hinweis

- Dieses Gerät wurde getestet; es hält die Grenzwerte eines digitalen Gerätes der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen ein. Diese Grenzwerte haben die Aufgabe, Wohngebiete in angemessenem Rahmen vor schädlichen Störungen zu schützen. Dieses Gerätes erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen und kann deshalb, falls unsachgemäß installiert oder betrieben, Radiokommunikation beeinträchtigen. Es wird jedoch nicht garantiert, dass eine bestimmte Installation keine Störungen verursacht. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören, was durch Ein- bzw. Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, sollte der Benutzer die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben versuchen:
 - Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort verwenden.
 - Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
 - Gerät an einem anderen Stromkreis, der nicht vom Empfänger benutzt wird, anschließen.
 - Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio/Fernsehtechnikers.